

ボタン錠の使用方法（S P B錠）

※出荷時は【固定】方式の【0】番に設定してあります。使用方式を決めて暗証番号を設定してご使用ください。

【固定】方式：暗証番号を再設定するまで、同じ番号で施錠・解錠できます。

【自由変換】方式：施錠時、任意の暗証番号を入力して使用できます。

※ボタン操作について

暗証番号として使用できるボタンは【0】～【9】と【#】の11種類です。

ボタンを押し間違った場合は【C】ボタンを押して一旦クリアしてください。

暗証番号を押す順番は関係ありません。【1】【2】【3】も【3】【1】【2】も同じです。

押したボタンは凹んだ状態を保持するため、番号の重複使用はできません。

☆固定・自由変換の切り替え方法

固定 ⇒ 自由変換	自由変換 ⇒ 固定
<p>①今まで使用していた暗証番号のボタンを押してください。 出荷時は【0】番に設定しています</p> <p>②ツマミをOPENの位置にしてください。</p> <p>③錠前の裏側にある【切替え】をマイナスドライバー等で 90° 右に回し、溝を縦にしてください。</p>	<p>①ツマミをOPENの位置にしてください。</p> <p>②お好きなボタンを押して暗証番号を設定してください。</p> <p>③錠前の裏側にある【切替え】をマイナスドライバー等で 90° 左に回し、溝を横にしてください。 (これで固定の暗証番号が設定されました)</p>

☆固定の暗証番号の変更方法（再設定）

【固定】の暗証番号を変更したい場合、一度【自由変換】に切り替えてから新しい番号で【固定】に切り替えてください。

【固定】（旧番号）⇒【自由変換】⇒【固定】（新番号）



☆鍵のかけ方・あけ方（自由変換）

鍵のかけ方	鍵のあけ方
<p>①ツマミをOPENの位置にしてください。</p> <p>②お好きなボタンを押して暗証番号を設定してください。</p> <p>※何もボタンを押さないとツマミは回転しません。</p> <p>③ツマミをLOCKの位置にしてください。</p>	<p>①鍵をかけた時に設定した暗証番号のボタンを押してください。</p> <p>②ツマミをOPENの位置にしてください。</p>

☆鍵のかけ方・あけ方（固定）

鍵のかけ方	鍵のあけ方
<p>①設定している暗証番号のボタンが凹んでいることを確認してください。</p> <p>②ツマミをLOCKの位置にしてください。</p>	<p>①設定している暗証番号のボタンを押してください。</p> <p>②ツマミをOPENの位置にしてください。</p> <p>※解錠後、押したボタンは凹んだまま残ります。</p>

ツマミがLOCKの位置では誤操作を防ぐため【切替え】が下かります
この状態で無理に操作しないでください

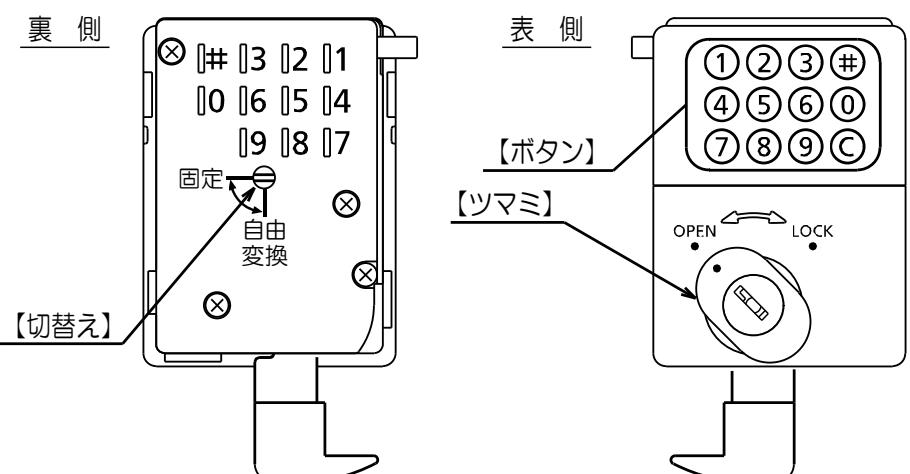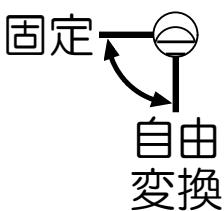

※使用上のご注意

- この錠前は数字組合せ錠です。他人に偶然解錠される可能性がありますので、貴重品等は保管しないでください。
- この「ボタン錠の使用方法」をよくお読みになって、正しく操作してください。
⇒誤った操作や無理な力を加えると故障の原因になります。
- 屋内で使用してください。また濡れた手で操作すると錆びによる故障の原因となりますのでご注意ください。

※暗証番号を忘れた場合

暗証番号を忘れた場合は非常開錠キーで扉を開けて暗証番号を確認することができます。

非常開錠キーは別売りです。詳しくはお買い求めの販売店へお問い合わせください。