ダイヤル錠の使用方法(DST錠,DSF錠)

※出荷時は【固定】方式の【0000】番に設定してあります。使用方式を決め、暗証番号を設定してご使用下さい。

【固　　定】方式：暗証番号を再設定するまで、同じ番号で施錠・開錠できます。
【自由変換】方式：施錠時、任意の暗証番号を入力して使用できます。

☆固定・自由変換の切り替え方法

固　　定 ⇒ 自由変換	自由変換 ⇒ 固　　定
① 今まで使用していた暗証番号をダイヤル表示して下さい。（初期設定：0000） ② ツマミをOPENの位置にして下さい。 ③ 錠前の裏側にある**【切替え】**をコイン等で90°左に回し、溝を横にして下さい。	① ツマミをOPENの位置にして下さい。 ② ダイヤルを回転させて暗証番号を設定して下さい。 ③ 錠前の裏側にある**【切替え】**をコイン等で90°右に回し、溝を縦にして下さい。 （これで固定の暗証番号が設定されました。）

☆固定の暗証番号の変更方法（再設定）

【固定】の暗証番号を変更したい場合、一度【自由変換】に切り替えてから新しい番号で【固定】に切り替えて下さい。

【固定】（旧番号） ⇒ 【自由変換】 ⇒ 【固定】（新番号）

注：【固定】から【自由変換】の切り替え又は【固定】の暗証番号の変更時は、必ず今まで使用していた暗証番号をダイヤル表示してから行って下さい。
⇒暗証番号以外の表示で切り替えると、ツマミが回らない等のトラブルの原因となります。

☆鍵のかけ方・あけ方（※固定・自由変換とも操作は同じです）

鍵 の か け 方	鍵 の あ け 方
① ツマミをOPENにして暗証番号に合わせて下さい。 ② ツマミをCLOSEにして番号を乱すと施錠されます。	① 暗証番号に合わせてツマミをOPENに回すと開錠できます。 ②【固定】の場合、開錠後番号を乱して下さい。

裏　側

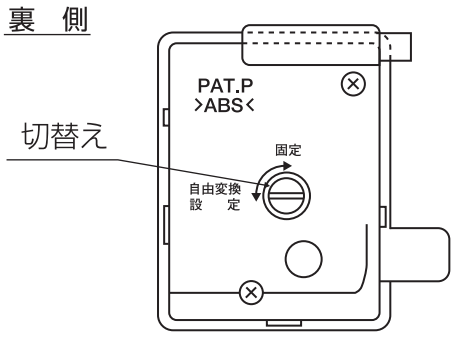

表　側

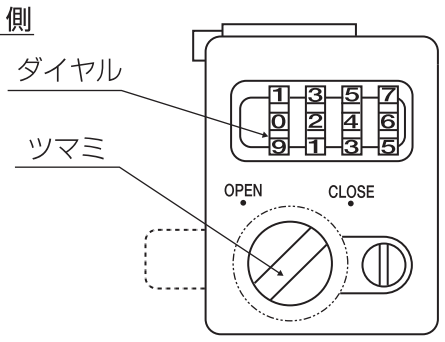

※図はDST錠ですが使用方法はDSF錠も同じです。

※使用上のご注意

1. この錠前はダイヤルによる数字組み合わせ錠です。
   他人に偶然開錠される可能性がありますので、貴重品等の保管はしないで下さい。
2. この「ダイヤル錠の使用方法」をよくお読みになって、正しく操作して下さい。
   ⇒誤った操作や無理な力を加えると故障の原因となります。
3. 屋内で使用して下さい。又、ぬれた手で操作すると錆による故障の原因となりますのでご注意下さい。

※暗証番号を忘れた場合：

暗証番号を忘れた場合は、検索キーで暗証番号を読み取ることができます。
検索キーは別売です。くわしくはお買い求めの販売店へお問い合せ下さい。

※故障かな？と思ったら

1.「設定した暗証番号で開錠できない」
   ⇒検索キーで設定番号を調べて、もう一度「☆鍵のかけ方・あけ方」手順の操作を確認して下さい。
2.「ツマミをOPENからCLOSEに回せない」
   ⇒錠前の裏側にある【切替え】を【固定】にあわせて、検索キーで設定番号を調べて下さい。

問題が解決されないときは、お買い求めの販売店へお問い合せ下さい。（検索キーは別売です）

A4
10.5.7