


# 中量ボルトレスラック組立説明書


右記の順に従って正しく組立を行ってください。金属製品なので取扱いには十分注意し、手袋などの保護具を利用して行ってください。また、完成後は注意事項を遵守し正しくお使いください。

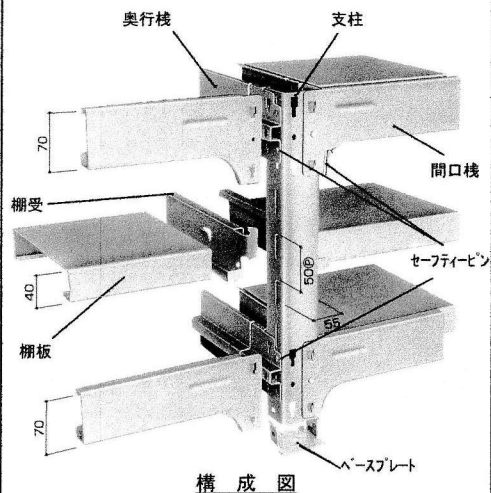

構成図


## 1台セット内容

### 支柱

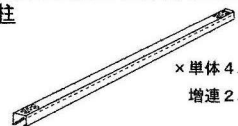

× 単体 4本 / 台  
× 増連 2本 / 台

### 間口棧

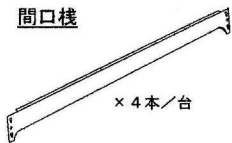


× 4本 / 台

### 奥行棧




最上段と最下段に使用します  
× 4本 / 台

### 棚板

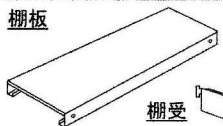


× 棚段数 × 2 (もしくは 3)

### 棚受



× (棚段数 × 2) - 4

### 補強棧



※500 kg用のみ

× 棚板と同数

### 部品




× ベースプレート (単体4個, 増連2個 / 台)




× セーフティーピン (16個 / 台)

## 1 ※組立は必ず広い場所で行ってください。


① 支柱下部にベースをはめ込む。ベースの突起部が支柱下部の角孔に納まるよう押し込んでください。

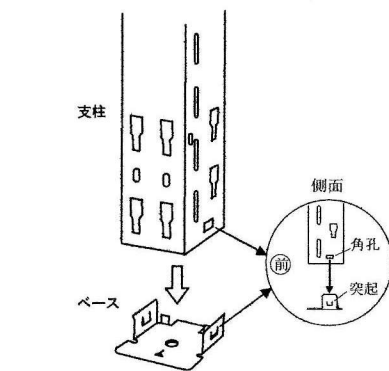

アンカーベース (オプション)




キャスターベース (オプション)




## 2

② 支柱を内向きに向い合せに床に並べ、柱上下に奥行棧をはめ込み、支柱枠を作る。(単体2面、増連1面)

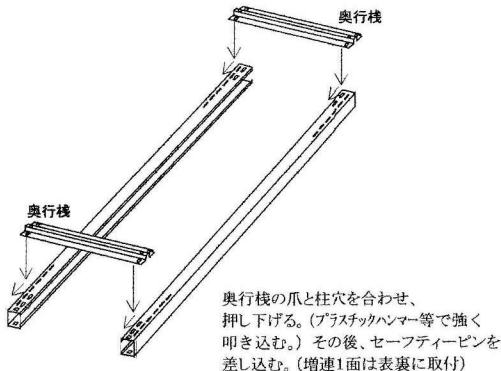


奥行棧の爪と柱穴を合わせ、押し下げる。(プラスチックハンマー等で強く叩き込む。) その後、セーフティーピンを差し込む。(増連1面は表裏に取付)

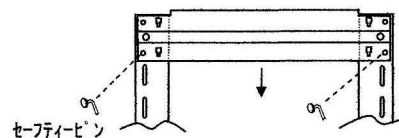


## 3

③ 支柱枠2面を奥行棧側が向い合わせになるようにして、支柱上下部前後に間口棧をはめ込む。(プラスチックハンマーなどで軽く叩き込む。) 間口棧の支柱部分にセーフティーピンを差し込む。  
※この時ピンが入りにくいようであれば支柱に間口棧が正しく差し込まれていないので、確実に差し込んでください。

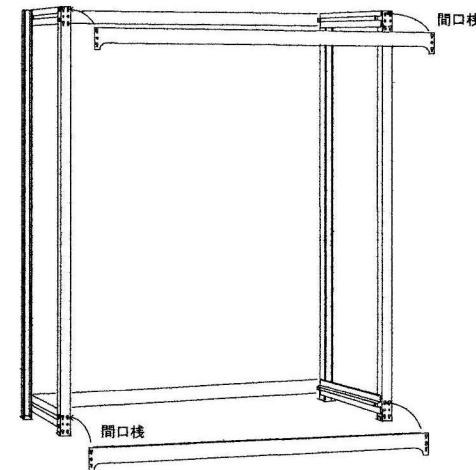




## 4

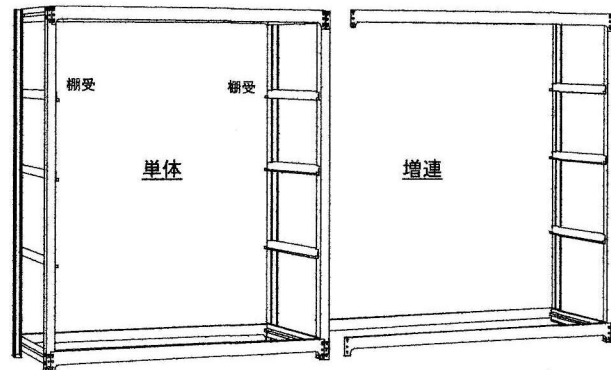

④ 棚受を支柱のスリット穴に任意高さ位置へ左右同じ段高さになるよう取り付ける。

## 5

※床面が不安定な場所に設置しないで下さい。

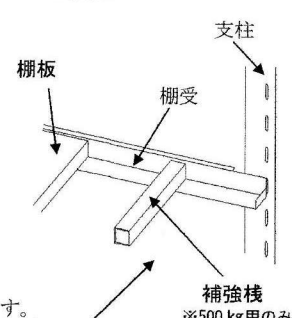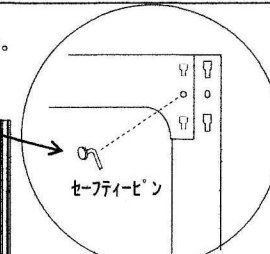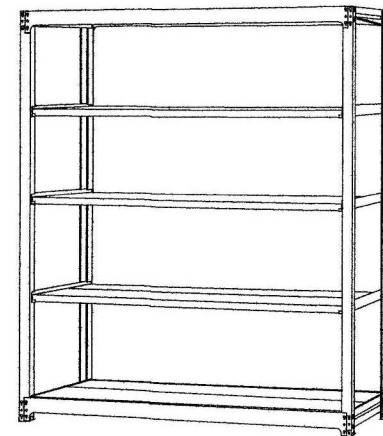

⑤ 棚板を上下(天地)段は奥行棧に中間部は棚受に載せます。(奥行方向に480D, 620Dは2枚、700D, 910Dは3枚並べます)  
⑥ 500 kg時は棚板を載せる前に補強棧を棚板のほぼ中央部に補強棧が動かないように棚板を載せてください。]

※間口棧、奥行棧のセーフティーピン取付と全体の歪みやバランス等を確認してください。